

Máquina de Gelo de embutir



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EMG40

220 V - 60 Hz

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao

facebook/eos.refrigeracao



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
MÁQUINA DE GELO	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
INSTALANDO	10
PAINEL DE CONTROLE	11
CONEXÕES ELÉTRICAS	12
CONEXÕES HIDRÁULICAS	13
OPERANDO SEU APARELHO	14
LIMPEZA	19
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	20
DIMENSÕES	21
GARANTIA	22

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

Máquina de Gelo

A Máquina de Gelo de embutir é um equipamento extremamente útil e prático, especialmente em locais onde a demanda por gelo é alta, como bares, restaurantes, festas e eventos. Com ela, é possível produzir gelo de forma rápida e eficiente, garantindo sempre uma reserva de gelo fresco e de qualidade. Ela pode ser instalada diretamente em armários ou bancadas, integrando-se perfeitamente à decoração do ambiente. Além disso, a máquina de gelo de embutir oferece a vantagem de ser totalmente automática. Basta abastecer o reservatório de água, selecionar o tamanho dos cubos desejados e aguardar alguns minutos para que o gelo seja produzido. Com isso, você economiza tempo e esforço, tendo sempre gelo fresco e de qualidade à disposição.



RESISTENTE

Corpo em inox para dar mais robustez e facilidade de limpeza



PRÁTICO

Possui função de autolimpeza que facilita a sua utilização



SENSOR DE GELO

Possui um sensor que avisa quando o compartimento de gelo está cheio



ECO-FRIENDLY

Compressor com gás ecológico que não agride o meio ambiente



TURBO ICE

Gelos prontos a cada 15 minutos



ALTA CAPACIDADE

Produz até 40 kg de gelo por dia!



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Siga as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões. Leia as instruções antes de usar o aparelho.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

- Utilize este aparelho apenas para o propósito pelo qual ele foi fabricado.
- Esta máquina de gelo deve ser instalada corretamente de acordo com as instruções de instalação antes de ser utilizada.
- Esta unidade deve ser posicionada de modo que a tomada seja acessível. Não passe o cabo sobre carpetes ou outros isolantes térmicos. Não cubra o cabo. Mantenha o cabo afastado das áreas de tráfego e não o mergulhe em água. Nenhum outro aparelho deve ser conectado na mesma tomada, e certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada.
- Não recomendamos o uso de extensões elétricas, pois elas podem superaquecer e representar risco de incêndio. Se você precisar usar uma extensão elétrica, utilize uma com fio de no mínimo 1,5 mm² e classificada para não menos de 16A/250V~, com um plugue adequado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela EOS ou por um assistente técnico autorizado, ou por uma pessoa devidamente qualificada, a fim de evitar riscos.
- Desconecte o plugue da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado por um longo período, caso a conexão seja feita por plugue de alimentação.
- Remova o plugue de alimentação ou desconecte da rede antes de fazer a limpeza ou manutenção do aparelho. **OBSERVAÇÃO:** Se, por algum motivo, este produto precisar de manutenção, recomendamos fortemente que um técnico certificado realize o serviço.
- Nunca desligue o seu aparelho puxando pelo cabo de alimentação. Sempre segure firmemente o plugue e puxe-o diretamente da tomada.
- Não utilize o seu aparelho ao ar livre. Mantenha-o longe da luz solar direta e certifique-se de que haja pelo menos 15 cm de espaço entre a parte de trás do seu aparelho e a parede, deixando a parte frontal livre. Mantenha a abertura de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura embutida desobstruída.
- Não incline o aparelho. Isso pode causar ruídos anormais e alterar o tamanho dos cubos de gelo. E, posteriormente, pode causar vazamento de água do aparelho.
- Não use outros líquidos além de água para fazer os cubos de gelo.
- Não limpe sua máquina de gelo com líquidos inflamáveis. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.



NÃO UTILIZE FERRAMENTAS ELÉTRICAS OU MECÂNICAS PARA ACELERAR O PROCESSO DE DEGELO.



AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER ATERRADO. UTILIZE FONTE DE ENERGIA APROPRIADA DE ACORDO COM DE IDENTIFICAÇÃO.



AVISO: MANTENHA AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, NA CAIXA DO APARELHO OU NA ESTRUTURA EMBUTIDA, DESOBSTRUÍDAS.



AVISO: NÃO DANIFIQUE O CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO.



AVISO: NÃO ARMAZENE SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS, COMO LATAS DE AEROSSOL COM PROPULSOR INFLAMÁVEL, NESTE APARELHO.



AVISO: ESTE APARELHO DESTINA-SE A SER UTILIZADO EM APLICAÇÕES DOMÉSTICAS E SIMILARES, TAIS COMO

- ÁREAS DE COPA, ESCRITÓRIOS E OUTROS AMBIENTES DE TRABALHO;
- CASAS DE FAZENDA E HOTÉIS, MOTÉIS E OUTROS
- AMBIENTES RESIDENCIAIS;
- AMBIENTES DE TIPO Pousadas;
- APLICAÇÕES DE CATERING E SIMILARES, NÃO DESTINADAS A VAREJO.



AVISO: RISCO DE INCÊNDIO/MATERIAIS INFLAMÁVEIS UTILIZADOS. POR FAVOR, SIGA AS REGULAMENTAÇÕES LOCAIS EM RELAÇÃO AO DESCARTE DO APARELHO DEVIDO AO SEU GÁS INFLAMÁVEL.

IMPORTANTE:


Os fios neste cabo de alimentação são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e amarelo: Terra

Branco: Neutro

Marrom: Fase (vivo)


VISÃO GERAL

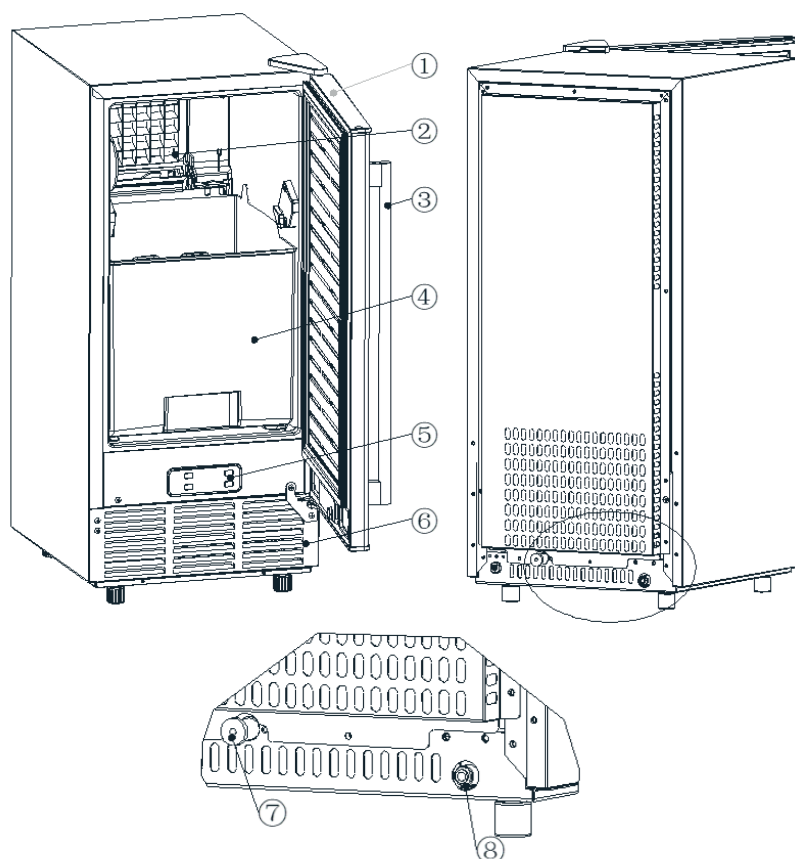

VISÃO GERAL DA MÁQUINA DE GELO

1. Porta
2. Evaporador de produção de gelo, tanque de água, bomba de água e algumas peças de detecção
3. Maçaneta
4. Tanque de gelo
5. Painel de operação
6. Saída de ar: deve manter a circulação de ar suave, ar quente sairá quando a unidade estiver funcionando.
7. Porta de drenagem de água: normalmente vedada com a tampa. Quando precisar drenar a água, desengaste a tampa e conecte o tubo de drenagem.
8. Porta de entrada de água: usada para conectar o tubo de fornecimento de água.
9. Acessórios: tubo de drenagem de água de 2 metros de comprimento, conector rápido de água da torneira com diâmetro de 6,35mm e tubo de fornecimento de água (3 metros de comprimento).

Peças da produção de gelo e do tanque de água

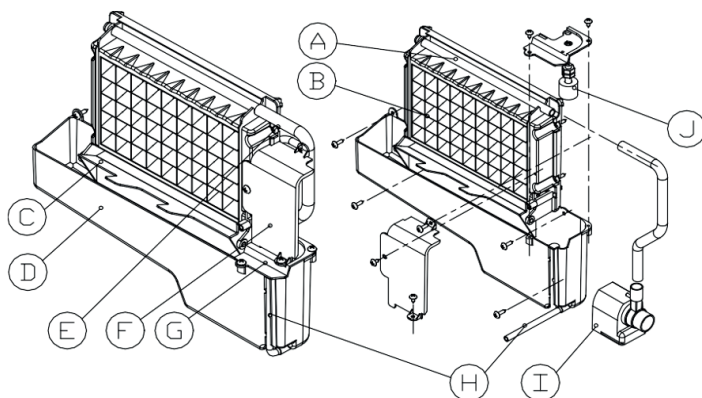


- A. Tubo de divisão de água: com nove pequenos furos, a água fluirá por esses pequenos furos. E se nenhuma água sair, pode ser desmontado e limpo.
- B. Evaporador (módulo de fabricação de gelo)
- C. Placa de detecção de gelo cheio: Usada para detectar se o gabinete interno está cheio de gelo ou não, e para verificar se o processo de retirada de gelo terminou ou não.
- D. Tanque de água:
- E. Tubo de fornecimento de água:
- F. Placa de cobertura do lado direito do evaporador:
- G. Placa de instalação do interruptor de nível de água:
- H. Tubo de drenagem de água do tanque de água: durante a fabricação de gelo, este tubo deve ser fixado na fenda na parede do tanque de água; E quando estiver drenando, este tubo deve ser retirado.
- I. Bomba de água:
- J. Interruptor de detecção de nível de água

Desempacotando o produto:

1. Remova a embalagem externa e interna. Verifique se todos os acessórios estão dentro ou não, incluindo o manual de instruções, colher de gelo, tubo de entrada de água, tubo de drenagem de água, conector rápido (conectando um conector de 1/4 polegada com um de 1/2 polegada). Se faltar alguma peça, entre em contato com o SAC.
 2. Remova as fitas de fixação da porta e do gabinete interno e do coletor de gelo. Limpe bem o gabinete interno e o coletor de gelo com panos úmidos.
 3. Coloque a máquina de gelo em um piso nivelado e plano, sem luz solar direta e outras fontes de calor (ou seja: fogão, forno, radiador). Certifique-se de que existe um espaço de pelo menos 50cm entre a saída de ar e os obstáculos e pelo menos 5 cm entre a parede.
 4. Aguarde 4 horas para que o fluido refrigerante assente antes de conectar a máquina de fazer gelo, caso a unidade caia de cabeça para baixo durante o transporte ou transporte.
 5. O aparelho deve ser posicionado de forma que a tomada fique acessível.
- AVISO: ligue apenas à rede de abastecimento de água potável. Utilize apenas água potável.

Instalando:

- Esta unidade não é para uso externo. Mantenha a temperatura ambiente e a temperatura da água de entrada adequadas de acordo com a tabela de especificações acima. Caso contrário, afetará o desempenho da produção de gelo.
- Esta unidade não deve estar localizada perto de qualquer fonte de calor.
- A unidade deve estar localizada sobre uma base firme e nivelada, na altura normal da bancada.
- Deve haver uma folga de pelo menos 5cm na parte traseira para conexão e uma folga de 40cm na frente para abrir a porta e manter uma boa circulação de ar.
- Não coloque nada em cima da máquina de fazer gelo.

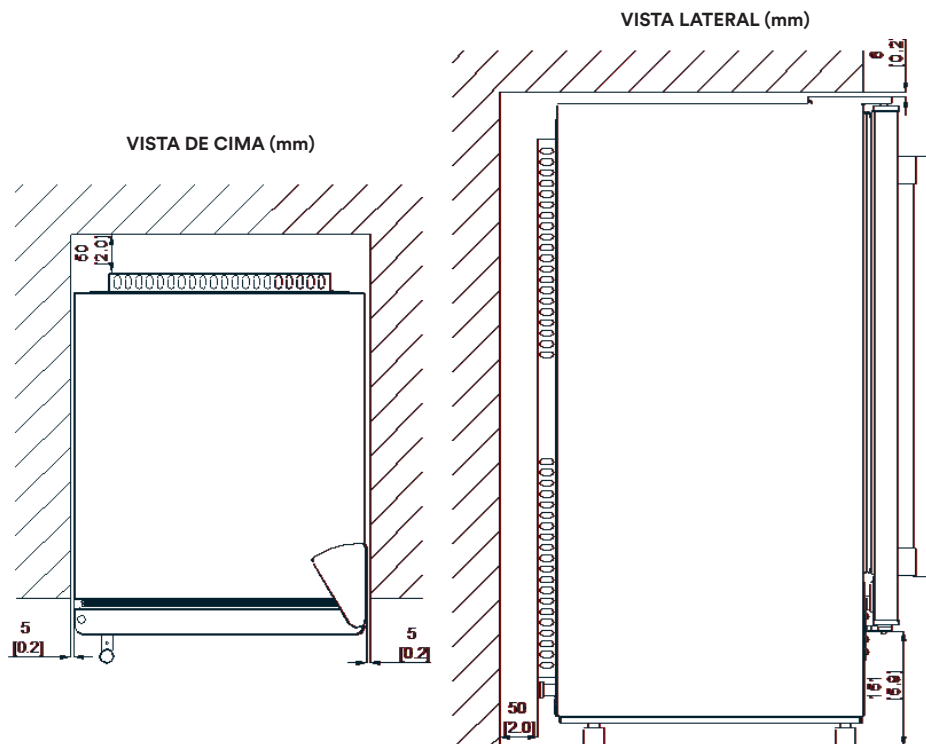

Para garantir a ventilação adequada, a frente da unidade deve estar completamente desobstruída (pelo menos um espaço livre de 40cm). Deixe o mínimo de 5cm de folga na parte traseira e 5mm na parte superior para circulação de ar adequada. A instalação deve permitir que o mecanismo de produção de gelo seja puxado para frente para manutenção, se necessário. Ao instalar a máquina sob uma bancada, siga as dimensões de espaçamento recomendadas mostradas acima. Coloque suprimentos elétricos e de água e acessórios de drenagem nos locais recomendados, conforme mostrado. Escolha uma área bem ventilada com temperaturas acima de 10°C e abaixo de 32°C. Esta unidade DEVE ser instalada em uma área protegida de intempéries, como vento, chuva, respingos de água ou gotejamentos. A máquina de fazer gelo requer um fornecimento contínuo de água com pressão de 1-8 bar. A temperatura da água que alimenta a máquina de fazer gelo deve estar entre 5°C e 25°C para uma operação adequada.


Painel

A) Botão "TIMER /CLEAN":

Pressione rapidamente este botão uma vez, para entrar no Timer. E pressione este botão por mais de 5 segundos, para entrar no programa Limpeza.

B) Botão "ON/OFF":

Quando a unidade estiver desligada, pressione este botão para ligá-la; E durante o programa de autolimpeza, ou estado normal de produção de gelo, pressione este botão para desligar a unidade imediatamente; E também se o aparelho for configurado com o temporizador, pressione este botão para cancelar a configuração do temporizador. Quando a unidade está fazendo o cubo de gelo, pressione este botão para mais mais de 5 segundos, a unidade mudará para o processo de coleta de gelo.

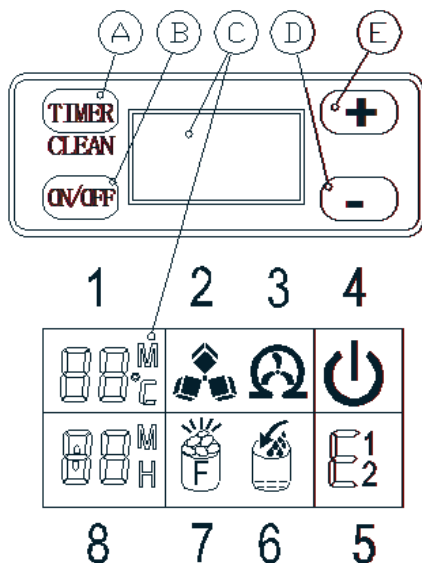

C) Display LCD:

1. Exibição da temperatura ambiente e exibição de contagem regressiva do tempo de fabricação de gelo. Exibe a contagem regressiva do tempo de fabricação de gelo com M como exibição da unidade e exibe a temperatura ambiental com F.
2. Fazendo exibição do símbolo de gelo e degelo, a máquina está fazendo gelo quando o símbolo gira e a máquina é degelo quando o símbolo pisca.
3. Exibição do símbolo de autolimpeza automática.
4. Exibição do símbolo liga/desliga
5. Exibição do código de erro, E1 significa que o sensor de temperatura ambiental está danificado. E2 significa anomalia na fabricação de gelo ou vazamento de gás refrigerante.
6. Exibição de fluxo de água e falta de água, a seta piscando indicando que a máquina está enchendo água, todo o símbolo fica brilhante para indicar que a máquina está com falta de água.
7. Alarme de gelo cheio, a máquina fará gelo novamente quando você retirar o gelo.
8. Exibição de configuração. Exibição da máquina do interruptor de tempo com o H como exibição da unidade; Exibição da configuração do tempo de fabricação de gelo com M como exibição da unidade.

D e E) Botões "-" e "+":

Use para ajustar a duração do período do processo de fabricação de gelo, a configuração padrão é zero, 1 minuto adicionando ou diminuindo cada vez que o botão "+" ou "-" for pressionado.

Também para ajustar o tempo de atraso do temporizador, a configuração padrão é zero, 1 hora adicionando ou diminuindo a cada pressionamento do botão "+" ou "-".

Requisitos e Conexões Elétricas



AVISO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO CONECTE O APARELHO A UMA TOMADA COM ATERRAMENTO.



NUNCA REMOVA O PINO DE ATERRAMENTO.



UTILIZE UMA TOMADA ATERRADA EXCLUSIVA PARA O APARELHO. NUNCA USE UM ADAPTADOR OU EXTENSÃO.



O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM MORTE, INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO.

Antes de mover sua máquina de gelo para o local final, é importante certificar-se de que você tenha a conexão elétrica adequada. Recomenda-se que seja fornecido um circuito separado, servindo apenas à sua máquina de gelo. Se o cabo de alimentação ou plugue for substituído, isso deverá ser feito por um profissional de serviço qualificado. Este aparelho requer uma tomada elétrica padrão de 110 ou 220 Volts, 60 Hz com bons meios de aterramento.

Método de aterramento recomendado

Para sua segurança pessoal, este aparelho deve estar devidamente aterrado. Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação com ficha de ligação à terra. Para minimizar o possível risco de choque, o cabo deve ser conectado a uma tomada de parede com aterramento correspondente, aterrada de acordo com o Código Elétrico Nacional e os códigos e regulamentações locais. Se uma tomada de parede correspondente não estiver disponível, é responsabilidade pessoal do cliente ter uma tomada de parede com aterramento adequado instalada por um eletricista qualificado.

Limpando sua máquina de gelo antes do primeiro uso

1. Abra a porta de coleta de gelo.
2. Limpe com detergente diluído, água morna e um pano macio.
3. Limpe repetidamente a água em contato com as peças internas, você pode puxar o tubo de drenagem do tanque de água indicando "H" na ilustração acima para drenar a água limpa no tanque de água e, em seguida, limpar o gabinete interno de armazenamento de gelo, até que todas as peças internas estejam limpas e, em seguida, drene toda a água limpa da porta de drenagem localizada na parte traseira da unidade, indicando "7" na ilustração acima. É necessário reinstalar o tubo de drenagem do tanque de água e a tampa da porta de drenagem da unidade, caso contrário, a unidade não produzirá gelo normalmente. É sugerido que você descarte o cubo de gelo feito pelo primeiro ciclo de fabricação após a limpeza.
4. A parte externa da máquina de fazer gelo deve ser limpa regularmente com uma solução de detergente neutro e água morna.
5. Seque o interior e o exterior com um pano limpo e macio.

Conexões Hidráulicas




Certifique-se de usar os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho para conectar à rede de água e que os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.

1) Conecte a mangueira de abastecimento de água à unidade.

Passo 1: Primeiro remova a fita da porta de entrada de água para abastecimento de água (indicada na seguinte ilustração "B") localizada na parte traseira da unidade e, em seguida, use o dedo da outra mão para pressionar o círculo de saída.

Passo 2: Insira uma extremidade da mangueira de água na porta de entrada de água, empurre-a completamente para dentro e instale novamente o cortador e, em seguida, a conexão da mangueira de água estará concluída.

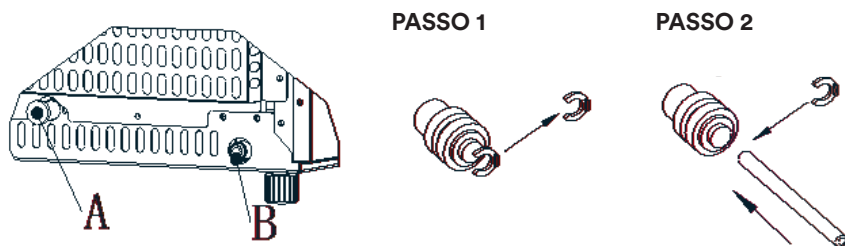

2) Conectando o tubo de drenagem de água


Retire a tampa preta de drenagem de água (indicada A na ilustração acima), em seguida conecte o tubo de drenagem branco incluído no acessório e conecte novamente a outra extremidade desta drenagem à tubulação principal de drenagem de água.

3) Conecte a mangueira à torneira do sistema de abastecimento principal de água


Primeiro, instale o conector rápido de água fornecido na torneira de água por meio de rosca; Em segundo lugar, remova o cortador do conector rápido de água, insira a outra extremidade da mangueira de água completamente nesta porta do conector rápido e, em seguida, instale novamente o cortador, e esta etapa estará concluída. Nota: A torneira de água deverá ser fornecida pelo próprio cliente.



A pressão da água do sistema principal de abastecimento de água deve ser de pelo menos 0,04-0,6 MPa.

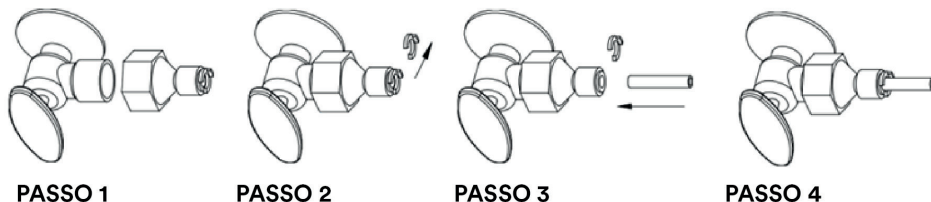

OPERANDO SEU APARELHO

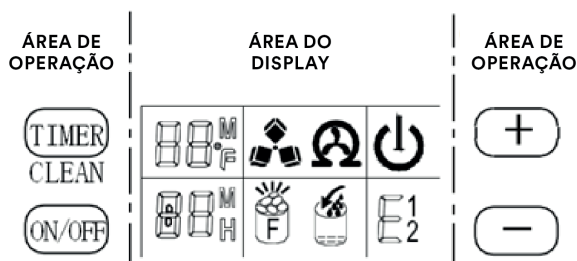

FAZENDO GELO

1. Inicialização: Conecte o plugue de alimentação e o símbolo  piscará na janela do display. Pressione o botão ON/OFF no painel de controle. A máquina começará a fazer gelo quando o tubo externo adicionar água para atingir o nível padrão no tanque de água através da válvula eletromagnética de água. Depois disso, o símbolo  permanecerá brilhante constantemente na janela de exibição e o símbolo  girará. A temperatura ambiente será exibida no canto superior esquerdo da janela de exibição. "27°C" significa que a temperatura ambiente é de 27°C. Vários minutos depois, os números piscantes serão exibidos na área de exibição da temperatura ambiente, e o número piscante "10M" significa que a unidade ainda precisa de 10 minutos para terminar o ciclo de fabricação de gelo.

2. Quando o ciclo de produção de gelo termina, a unidade entra no processo de degelo e o símbolo  pisca. Em seguida, o tubo externo adiciona água à caixa d'água através da válvula eletromagnética, e a seta do símbolo  piscará até que a água atinja o nível padrão. Finalmente, o símbolo  apaga-se e a unidade entra no próximo ciclo de produção de gelo. Quando a água não consegue atingir o nível padrão, o símbolo  fica sempre aceso e a unidade para de funcionar. Reinicie a unidade se houver falta de água; caso contrário, ele será iniciado automaticamente após 15 minutos. Observação: Cada ciclo de fabricação de gelo dura entre 11 e 20 minutos. O tempo de fabricação do gelo varia de acordo com as mudanças na temperatura ambiente e na temperatura da água, principalmente no primeiro ciclo de fabricação do gelo. O ciclo de fabricação de gelo será mais longo devido à alta temperatura da água no reservatório, mas não excederá 30 minutos.

3. Ajuste a espessura do gelo: Pressione os botões "+" e "-" no painel de controle para ajustar a espessura do gelo. O número na parte inferior esquerda da janela de exibição é a configuração do tempo de produção de gelo e a configuração padrão é "0". Para produzir gelo mais espesso, adicione um minuto de tempo

para fazer gelo pressionando o botão "+" uma vez; em contraste, para produzir gelo mais fino, reduza o tempo de produção de gelo em um minuto pressionando "-" uma vez. Reinicie a máquina e ela voltará à configuração padrão de "0".
Observação: O tempo atualmente definido altera apenas o próximo ciclo de fabricação de gelo e os subsequentes.

4. Quando o símbolo  acender, a máquina para de funcionar e voltará a funcionar depois de retirar o gelo.

5. Desligue a unidade: Durante o processo de fabricação de gelo, pressione o botão "ON/OFF" no painel de controle para desligar a unidade e a unidade entra no modo de espera. Se você pressionar "ON/OFF" por mais de 5 segundos durante o processo de fabricação de gelo, a unidade entrará diretamente no processo de degelo. Esta função pode ajudar a remover o gelo da placa de gelo. Pressione "ON/OFF" para desligar a máquina.

6. Configuração do temporizador: Faixa de configuração: 1-24 horas.

Desligamento por temporizador: Quando a unidade está funcionando, ela pode configurar o desligamento por temporizador.

Temporizador ligado: Quando a unidade está em espera, você pode configurá-la com ON-TIMER.

Como configurar o temporizador

Pressione o botão TIMER, o espaço de tempo padrão é "1H" na janela de exibição e, em seguida, pressione o botão "+" para ajustar o tempo necessário. Cada vez que você pressiona o botão "+", o tempo adiciona 1 hora. Pressione o botão "-" para reduzir o tempo de cronometragem. Durante o processo de ajuste do tempo, o "H" no canto inferior do número piscará; depois de 5 segundos piscando sem pressionar, a letra "H" mudará de piscante para exibição constante, significa que o programa do temporizador foi concluído.

Na condição de espera, display 5H, significa que a unidade iniciará automaticamente após 5 horas; Na exibição da condição de fabricação de gelo 5H, significa que a máquina desligará automaticamente após 5 horas, o "H" na tela indica que a máquina atualmente tem função de temporização e o número na frente será cada vez menor. Até chegar a zero, o tempo termina e a máquina entra no modo que você precisa.

Como cancelar o temporizador

Quando a unidade estiver em temporizador (a janela exibirá XX H), pressione o botão "TIMER", o temporizador será cancelado depois que o número na tela e "H" se apagarem. Quando a unidade estiver em temporizador, a área de exibição no canto inferior esquerdo exibirá o espaço de tempo e a configuração de fabricação de gelo, e o conteúdo do display será alterado a cada 5S.

7. Programa de autolimpeza automática. O tempo de limpeza padrão é de 20 minutos.

Inicie o programa de autolimpeza: Depois de conectar todo o tubo de água, conecte o plugue da fonte de alimentação principal e pressione o botão "TIMER CLEAN" no painel de controle por mais de 5 segundos para entrar no programa de autolimpeza. O símbolo  gira nas telas, área de contagem regressiva do tempo exibe 20M. E a luz "CLEAN" estará sempre acesa neste período, a janela de dígitos indicará o tempo restante, a bomba d'água funciona por 8 minutos e para por 3 minutos, recicle sempre. O tempo total de duração é de 20 minutos para um programa de autolimpeza. Além disso, quando a bomba d'água parar, a água será fornecida automaticamente ao tanque de água.

Cancelar o programa de autolimpeza: Demora cerca de 20 minutos para concluir um programa de autolimpeza. Quando o programa terminar, o sistema ficará desligado automaticamente. E também você pode pressionar o botão "ON/OFF" no painel de controle para cancelar o programa de autolimpeza à força.

8. Como mudar Fahrenheit(°F) para Celsius(°C)?

Pressione o botão "+" ou "-" por mais de 5s, ele mudará automaticamente.

SONS DO APARELHO

Sua nova máquina de fazer gelo pode emitir sons que você não conhece. A maioria dos novos sons são normais. Superfícies duras como piso, paredes e armários podem fazer com que os sons pareçam mais altos do que realmente são. A seguir descrevemos os tipos de sons que podem ser novos para você e o que pode estar produzindo-os.

- Você ouvirá um som sibilante quando a válvula de água abrir para encher o tanque de água em cada ciclo.
- Ruídos de chocalho podem vir do fluxo do refrigerante ou da linha de água. Itens armazenados em cima da máquina de fazer gelo também podem fazer barulho.
- O compressor de alta eficiência pode emitir um som pulsante ou agudo.
- A água que corre do depósito de água para a placa do evaporador pode produzir um som de salpicos.
- A água que corre do evaporador para o depósito de água pode produzir um som de salpicos.
- Ao final de cada ciclo, você poderá ouvir um som gorgolejante devido ao refrigerante fluindo em sua máquina de gelo.
- Você poderá ouvir o ar sendo forçado sobre o condensador pela ventoinha do condensador. Durante o ciclo de colheita, você poderá ouvir o som de cubos de gelo caindo no recipiente de armazenamento de gelo.
- Ao ligar o mecanismo de fabricação de gelo pela primeira vez, você poderá ouvir a água correndo continuamente. A máquina de fazer gelo está programada para executar um ciclo de enxágue antes de começar a fazer gelo.

PREPARANDO A MÁQUINA DE FAZER GELO PARA ARMAZENAMENTO PROLONGADO

Se a máquina de fazer gelo não for utilizada por um longo período ou for transportada para outro local, será necessário escoar toda a água do sistema.

1. Deixe que todos os cubos de gelo tenham sido ejetados do evaporador da máquina de fazer gelo.
2. Desligue a unidade e desconecte o cabo de alimentação.
3. Desligue o abastecimento de água na rede principal de abastecimento de água.
4. Desconecte a mangueira de abastecimento de água da válvula de entrada de água.
5. Retire o tubo de drenagem de água do tanque de água indicando "H" na ilustração acima para drenar a água do tanque de água. Quando toda a água tiver sido drenada, reinstale o tubo de drenagem de água do tanque de água.
6. Em seguida, drene toda a água pela porta de drenagem localizada na parte traseira da unidade, indicando "7" na ilustração acima.
7. Desconecte o tubo de drenagem de água da tubulação de drenagem principal ou do dreno do piso e recoloque a tampa de drenagem.
8. Abra a porta para permitir a circulação e evitar mofo e bolor.
9. Deixe a mangueira de abastecimento de água e o cabo de alimentação desconectados até a hora de reutilizá-los.
10. Seque o interior e limpe a parte externa da unidade.
11. Coloque um saco plástico na unidade para resistir à entrada de poeira e sujeira.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ANTES DE REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO DE LIMPEZA OU MANUTENÇÃO, DESCONECTE A MÁQUINA DE FAZER GELO DA REDE ELÉTRICA PRINCIPAL. (EXCEÇÃO: PROGRAMA DE AUTOLIMPEZA DO MECANISMO DE FABRICAÇÃO DE GELO).



NÃO USE ÁLCOOL OU VAPORES PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA DE GELO. PODE CAUSAR RACHADURAS NAS PEÇAS PLÁSTICAS. PEÇA A UM TÉCNICO TREINADO PARA VERIFICAR E LIMPAR O CONDENSADOR PELO MENOS UMA VEZ POR ANO, PARA PERMITIR QUE A UNIDADE FUNCIONE CORRETAMENTE.



SE A MÁQUINA DE FAZER GELO NÃO FOR UTILIZADA POR UM LONGO PERÍODO, ANTES DA PRÓXIMA UTILIZAÇÃO ELA DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE LIMPA. SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS PARA LIMPEZA OU USO DE SOLUÇÃO SANITIZANTE. NÃO DEIXE NENHUMA SOLUÇÃO DENTRO DA MÁQUINA DE FAZER GELO APÓS A LIMPEZA.

O QUE NÃO DEVE SER FEITO

Nunca guarde nada no recipiente de armazenamento de gelo que não seja gelo: objetos como garrafas de vinho e cerveja não são apenas anti-higiênicos, mas também seus rótulos podem escorregar e obstruir o tubo de drenagem.

Limpeza Exterior

A porta e o gabinete podem ser limpos com um detergente neutro e uma solução de água morna, como 28g de detergente líquido misturado com 7,5L de água morna. Não use produtos de limpeza à base de solvente ou abrasivos. Use uma esponja macia e enxágue com água limpa. Limpe com uma toalha limpa e macia para evitar manchas.

Os modelos de inox podem descolorir quando expostos ao cloro e devem ser limpos.

Limpe os modelos de inox com detergente neutro e solução de água morna e um pano úmido. Nunca use agentes de limpeza abrasivos.

AVISO: Modelos de inox expostos ao cloro e à umidade, como em áreas com spas ou piscinas, podem apresentar alguma descoloração do aço inoxidável. A descoloração por essa causa é normal.

Limpeza Interior

Para caixa de armazenamento de gelo: deve ser higienizada ocasionalmente. Limpe o reservatório antes de usar o mecanismo de fabricação de gelo pela primeira vez e reutilize-o após parar por um longo período de tempo. Geralmente é conveniente higienizar o recipiente depois que o sistema de produção de gelo tiver sido limpo e o recipiente de armazenamento estiver vazio.

1. Desconecte a alimentação da unidade.
2. Abra a porta e com um pano limpo, limpe o interior com uma solução higienizadora composta por 28g de água sanitária ou cloro e 7,5L de água quente (35°C a 47°F).
3. Enxágue abundantemente com água limpa. A água residual será drenada através do tubo de drenagem.
4. Reconecte a alimentação da unidade.

A colher de gelo deve ser lavada regularmente. Lave-o como qualquer outro recipiente para alimentos.



NÃO USE AGENTES DE LIMPEZA SOLVENTES OU ABRASIVOS NO INTERIOR. ESSES PRODUTOS DE LIMPEZA PODEM TRANSMITIR SABOR AOS CUBOS DE GELO OU DANIFICAR OU DESCOLORIR O INTERIOR.

LIMPEZA DE PEÇAS DA MÁQUINA DE GELO

Durante o uso, limpe periodicamente o sistema principal da sua máquina de fazer gelo.

1. Repita a etapa acima para limpar o tanque de água e outras partes internas da unidade.



2. Especialmente para o tubo divisor de água no evaporador, quando o compressor e a bomba de água funcionam normalmente, mas se não houver água fluindo do tubo divisor de água ou o fluxo

de água for muito pequeno, descarregue este tubo divisor de água para limpar com cuidado. Limpe cada pequeno orifício no tubo divisor de água exibido na ilustração a seguir, certifique-se de que cada orifício não esteja obstruído por algo e instale novamente no local original.

3. Quando houver cubos de gelo na superfície do evaporador, mas não puderem cair facilmente, não use a substância mecânica para removê-los à força; Pressione apenas o botão "ON/OFF" por mais de 5 segundos, a unidade entrará no processo de derretimento do gelo, depois de algum tempo, os grandes cubos de gelo cairão, então desligue a unidade e desconecte o cabo de alimentação para limpar a superfície do evaporador.

4. Para o tanque de água e placa de detecção de gelo

Além disso, o tanque de água e a placa de detecção de gelo são muito importantes para manter seu cubo de gelo higiênico. Coloque a mistura de limpador neutro e água em um jato de água limpa e pulverize em toda a superfície interna do tanque e na placa de detecção de gelo. Limpe essas superfícies tanto quanto possível com um pano limpo. Em seguida, borrife as superfícies com água limpa, passando um pano limpo e seco. Em seguida, drene a água limpa do tanque de água puxando o tubo de drenagem de água do tanque de água indicando "H" na ilustração acima. Quando toda a água limpa tiver sido drenada, reinstale o tubo de drenagem de água do tanque de água.

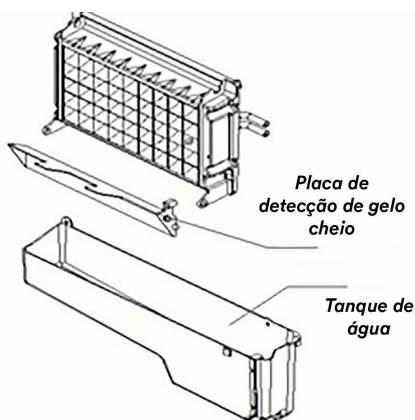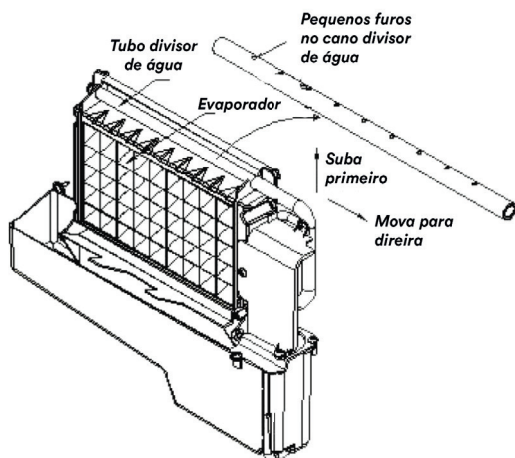


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O indicador está aceso: 	Sem abastecimento de água.	Verifique a pressão da água ou a mangueira para garantir que não esteja bloqueada.
	A boia flutuante do interruptor de detecção de nível de água está bloqueada.	Limpe o tanque de água e o nível de água.
	A água está escapando do tanque.	Coloque a unidade em uma posição nivelada e não em um declive.
	A água está escapando pelo cano do tanque.	Retire o tubo e reinstale-o corretamente na ranhura do tanque.
O aparelho entra no processo de produção de gelo, mas não há água fluindo e o símbolo pisca. 	Problemas na mangueira ou a água está fluindo muito lentamente.	Verifique a pressão principal do abastecimento de água ou verifique a mangueira de abastecimento de água para garantir que não esteja bloqueada, aumentando a pressão da água ou limpando a mangueira, se necessário.
A bomba de água funciona, mas não há água saindo do tubo divisor de água	Os buraquinhos na água no tubo divisor estão bloqueados.	Limpe esses buraquinhos.
A transparência do cubo de gelo não é muito boa.	Água de má qualidade.	Troque o abastecimento de água ou utilize um filtro adequado.
A forma do cubo de gelo é irregular.	Água de má qualidade ou reservatório sujo.	Limpe o tanque e substitua a água.
	Bloqueio nos furos do cano divisor.	Limpe e desbloqueio o cano divisor.
Cubo de gelo muito fino.	Temperatura ambiente muito alta.	Aumente o tempo de cada ciclo ou mova o produto para outra área.
	A circulação de ar ao redor da unidade é insuficiente.	Certifique-se de que a temperatura da água esteja baixa.
Cubo de gelo grosso.	Temperatura ambiente alta.	Reduza o tempo de cada ciclo.
O ciclo de fabricação de gelo está normal, mas não há cubos de gelo sendo produzidos	A temperatura ambiente ou a água no tanque está muito alta.	Coloque o aparelho em local de temperatura adequada e certifique-se de que a temperatura da água esteja baixa.
O ciclo de fabricação do gelo é normal mas não está produzindo.	Vazamento de gás refrigerante.	Contate um técnico qualificado ou o SAC.
	Tubo entupido.	Contate um técnico qualificado ou o SAC.

INDICADOR DE ERRO

- a) Quebra do sensor de temperatura ambiente Exibição "E1" na janela digital.
- b) A máquina não está produzindo gelo ou o visor exibe "E2".
- c) Corte do interruptor de controle magnético ---- A luz "Full" acenderá ao conectar ou apenas ligar a unidade. Ele excluirá a exibição de falha se esta chave estiver eletricamente em curto.
- d) Durante o processo de fabricação de gelo, pressione o botão "ON/OFF" por mais de 5 segundos. A unidade começará a entrar no programa de coleta de gelo. Após a conclusão deste programa, a unidade continuará a entrar no processo de fabricação de gelo novamente.

DIMENSÕES (MM):

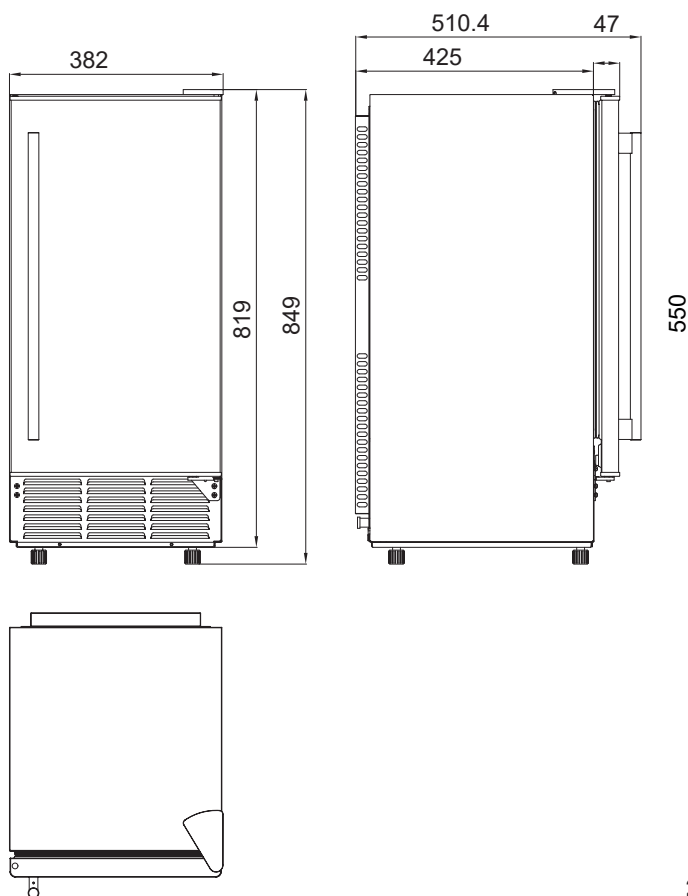

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE: A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS;
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou

removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;

f) Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico;

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro;

c) A EOS, buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.



EOS.

ICE compact



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.