

COMO USAR SUA LAVADORA

Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque em “montinhos” de maneira uniforme, cuidando para **não enrolar** as roupas no **agitador**. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

Puxe o dosador econômico e coloque o sabão conforme a indicação, não ultrapasse a quantidade máxima recomendada para não danificar sua lavadora e evitar manchas nas roupas. Caso queira, retire o dosador de sabão para facilitar o enchimento.

! | Atenção

Caso o **nível Máx.** seja **ultrapassado** os produtos (sabão, amaciante e alvejante) poderão sair **antes do tempo** adequado. Se o amaciante sair antes do tempo, poderá **causar manchas nas roupas**.

Antes de iniciar o ciclo de lavagem, certifique-se que a gaveta distribuidora está completamente fechada.

i | Importante

- ▶ Adequar o nível de sabão ao nível de sujeira das roupas.
- ▶ Usar alvejante comum somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial.

! | Atenção

Antes de colocar as roupas na lavadora:

Retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, clips, moedas, etc); Coloque pequenas peças como roupas íntimas, meias e lenços dentro de fronhas ou de sacos apropriados, para não danificá-las; É recomendável não lavar roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pêlos pode danificar a lavadora.

TEMPO DOS PROGRAMAS

Pesado/Jeans	2h 26min	Rápido*	19min
Brancas	2h 02min	Delicado/Esporte**	1h 00min
Escuras/Coloridas**	1h 17min	Enxágue +	
Normal	1h 15min	Centrifugação	30min
Ciclos Econômicos:		Centrifugação	21min
2 Enxágues**	1h 23min		
1 Enxágue	1h 15min		

* Programa indicado para lavagem de roupas pouco sujas.

** Programas com duplo enxágue.

Obs.: Os tempos dos programas são aproximados, de acordo com as configurações iniciais de cada programa e não consideram o tempo necessário para encher e drenar a Lavadora.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Filtro de Fiapos

Retém os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para conservação e eficiência do filtro, recomenda-se sua limpeza após cada ciclo de lavagem.

Para limpeza do filtro, gire (1) e puxe (2) a tampa para cima, até que desengatixe. Em seguida pressione as travas laterais (3) para remover a base do filtro. Lave-a em água corrente e, se necessário, utilize uma escova macia para não danificar o filtro.

Encaixe a base na haste do filtro novamente, certificando-se que está devidamente posicionada e, recoloca o filtro no agitador

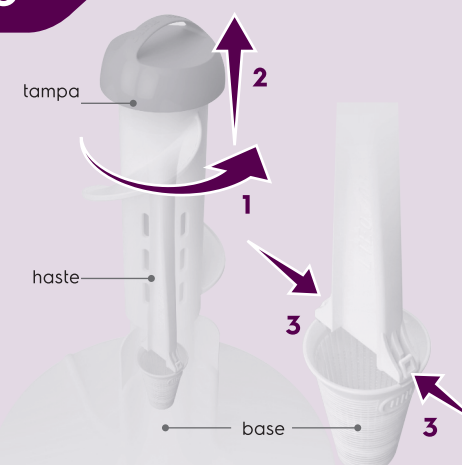

i | Importante

- ▶ O acúmulo de fiapos pode causar entupimento do filtro e prejudicar a eficiência do mesmo.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza que possam danificar o filtro.
- ▶ Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo o filtro.

Dosador Econômico

Para retirar o dosador econômico puxe-o totalmente e levante a parte frontal soltando-o dos trilhos. Use água, sabão, pano e uma escova pequena para remover os resíduos.

Limpeza do cesto

Faça a limpeza da parte interna da lavadora **pelo menos uma vez por mês**. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água “Alto” e programa “Normal”. Deixe a lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora, em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

Filtro de Água

A limpeza do filtro (conectado à mangueira de entrada de água) deve ser realizada periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com um jato de água e, se houver dificuldades na remoção das impurezas, utilize uma escova pequena macia. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

! | Atenção

- ▶ Não esqueça de **recolocar o filtro** na **mangueira** e **abrir** novamente a **torneira**.
- ▶ A lavadora **não** deve ser **utilizada sem o filtro**, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.
- ▶ Durante a rotina de enchimento (Lavagem e Enxágue) a lavadora realiza intervalos na entrada de água para efetivo funcionamento da gaveta.
- ▶ Em alguns programas a lavadora pode realizar agitações durante o enchimento para melhor absorção da água em roupas pesadas e/ou volumosas.

! | Atenção

- ▶ **Não encher** a lavadora com o auxílio de **balde** ou **mangueira**.
- ▶ Esta lavadora serve apenas para **uso doméstico**.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Ciclos Econômicos

Use para reaproveitar a água da lavagem e do enxágue. Antes de cada drenagem sua Lavadora pausa e o indicador luminoso fica piscando. Coloque a mangueira de drenagem no local desejado e então abra e feche a tampa para iniciar a drenagem. Após essa operação sua lavadora continuará o processo de lavagem. Sempre que houver necessidade de pausar a drenagem abra a tampa. Após essa operação retorne a mangueira de drenagem para a saída de esgoto para sua lavadora continuar o processo.

Centrifugação

Use quando quiser realizar somente a centrifugação de suas roupas.

Enxágue + Centrifugação

Use quando quiser realizar somente o enxágue e centrifugação de suas roupas. Essa função inicia sempre com uma drenagem.

3


Coloque o alvejante no dispenser. Use alvejante adequado ao tipo de roupa. É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, pois o alvejante comum pode manchá-las.

4

Coloque o amaciante até a indicação de MAX no dispenser. Respeite o nível MAX (conforme figura acima). Se o amaciante ultrapassar o nível MÁX, sairá antes do tempo adequado, podendo causar manchas nas roupas. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada. Se o amaciante for muito viscoso (grosso), podem ficar resíduos no dispenser, neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.


5

Gire o botão Níveis de roupa para escolher o nível conforme a quantidade de roupas. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.

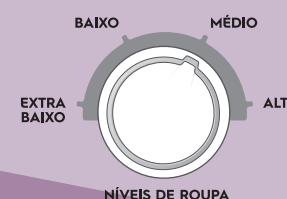


6

Escolha o programa conforme o tipo de tecido, cor da roupa, grau de sujeira e gire o botão central (Programas de Lavagem), alinhando corretamente o indicador com o programa escolhido para garantir o perfeito funcionamento de sua Lavadora. O botão ficará na posição selecionada durante todo o ciclo de lavagem. A Lavadora iniciará a lavagem em aproximadamente 3 segundos após o aviso sonoro.

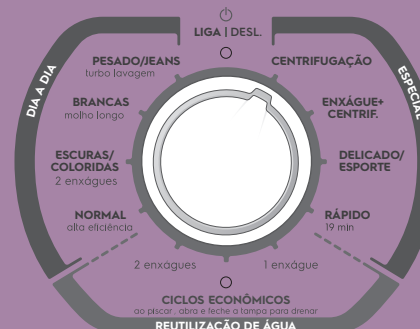

Instalação da Proteção na Lavadora (fundo da lavadora)

- 1 - Para a montagem da base inferior são necessários os seguintes itens: Fundo poliondas (1 unidade - dentro da lavadora) e Clip (8 unidades - junto ao manual).
- 2 - Para a montagem do poliondas é necessário inclinar a máquina para trás para ter acesso a parte inferior. As abas traseira e frontal devem ser colocadas para dentro do gabinete e as laterais (próximas aos furos) devem ser mantidas para fora, conforme a figura.
- 3 - Após a montagem do poliondas na posição correta, aplicar os clips (dois em cada pé) nos respectivos furos.

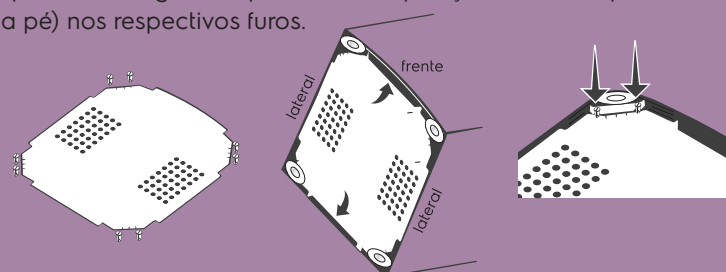

CONSUMO DE ÁGUA

Consumo aproximado de água por ciclo (vazio, sem duplo enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa).

Nível de Água	LES09
Extra Baixo	60 litros
Baixo	81 litros
Médio	106 litros
Alto	135 litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	LES09
Tensão	127V 220V
Peso líquido	30 kg
Dimensões (A x L x P)	101 x 54 x 61 cm
Altura máxima com a tampa aberta	136,5 cm
Número de programas	10
Capacidade Máxima de Roupas Seca**	8,5 kg
Frequência	60 Hz
Consumo méd. energia (Programa PESADO/JEANS)	0,26 kWh/ciclo
Rotação na centrifugação***	670 rpm
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,81 MPa 2,4 a 81 metros de coluna d'água

- * Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
- ** Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 8,5 kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185 de 2005.
- *** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127V	220V
Mínima: 116V	Mínima: 201V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de **transformador**, use um com **potência** de no **mínimo 3000VA** para lavadoras 127V e 220V. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites admissíveis de tensão indicados na tabela, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. **Danos** ao aparelho poderão **ocorrer se houver**, no local da instalação, **variação de tensão** fora dos limites especificados (vide tabela acima) ou **quedas** frequentes no fornecimento de **energia**.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona	
O botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no programa escolhido.
O botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" está posicionado no indicador luminoso dos ciclos econômicos.	Selecione um programa de lavagem.
A lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricitista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador ou extensão. Troque a tomada.
A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricitista para verificar a tensão da rede de sua residência.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	
A mangueira de saída de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.
A mangueira de saída está com a ponta submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída submersa, quando o tanque estiver cheio.
A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A mangueira de saída está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

Se a Lavadora apresenta Vibrações / Ruídos	
A lavadora não está nivelada.	Nivele a lavadora.
A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora da parede.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
Ruídos durante centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando ruído característico que é normal.
Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer, em alguns casos, o contato interno entre o tanque e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento do produto.

Se a Lavadora Enche e Drena ao mesmo tempo	
Foi colocada mais de 20 cm da mangueira na saída de esgoto.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.

Se existem Fiapos na roupa	
Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme Programas de Lavagem.
O filtro pega fiapos está sujo.	Limpe o filtro pega fiapos.

Se a luz azul "LIGA/DESLIGA" fica piscando	
Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a lavadora na tensão correta.

Se a agitação está lenta	
O programa "DELICADO/ESPORTE" está selecionado.	Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.
Tensão baixa em sua residência.	Verifique a tensão

Barulho de água dentro da Lavadora	
Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua lavadora.

A água não Entra na Lavadora	
A torneira está fechada.	Abra a torneira para que a água entre.
O filtro da mangueira de entrada está entupido.	Limpe o filtro.
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A mangueira de entrada está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.

Se ocorrem respingos de água na tampa	
Gaveta distribuidora aberta.	Verifique se a gaveta está totalmente fechada, para evitar respingos.

Se o Amaciante/Alvejante Sai Fora de hora	
O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.

Se o amaciante Não Sai	
Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.

Se a roupa fica Manchada	
Excesso de amaciante e/ou sabão.	Use a quantidade recomendada.
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a lavadora conforme "Limpeza e Manutenção".
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido.
A roupa não é adequada para ser lavada na máquina.	Veja as indicações na etiqueta da roupa.

Se o Cesto abaixa	
Sistema de suspensão da lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando está cheio de água e roupa.

Se a Lavadora agita sem água	
Sistema de enchimento da lavadora.	Em alguns programas é normal uma agitação curta durante o enchimento da lavadora.


Se a roupa está muito úmida	
Se a centrifugação foi realizada.	Repetir a etapa de centrifugação selecionado o Programa Centrifugação.

GUIA RÁPIDO


Lavadora LES09



CONHEÇA SUA LAVADORA

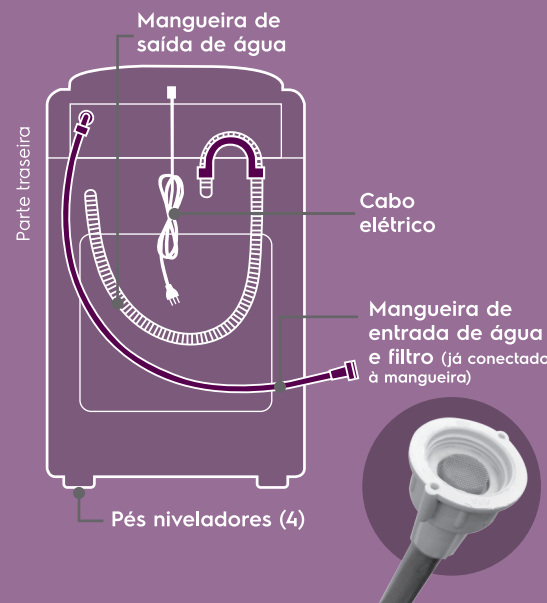

Perfect Dilution

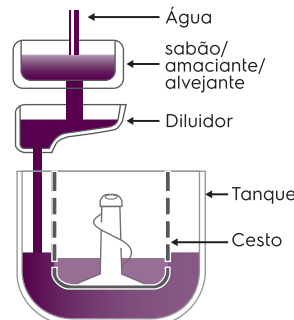

O sistema mistura previamente o **sabão**, **amaciante** ou **alvejante** com **água**, diluindo os produtos e evitando eventuais manchas nas roupas.